日東ホームペデスタル (チャンネルベース)

(HVP-3C·HVP-5C·HVP-7C)

取扱説明書

このたびは、日東ホームペデスタル(チャンネルベース)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。施工及び使用の前に必ずこの取扱説明書をすべて熟読し、正しく使用していただくようにお願い致します。又、この取扱説明書は大切に保管してください。

② 危険

- 日東ホームペデスタルは低圧専用ですので、高圧・特別高圧には絶対、使用しないでください。
- ペデスタルの転倒防止の為、水はけの悪い場所、軟弱地、車両と接触する恐れのある場所等には、設置しないでください。

★ 注意

- 使用環境等により部品の劣化等が発生いたします。
- 落下、転倒、水の侵入等の発生の原因となりますので定期的に点検を行い、適宜部品交換してください。
- 部品脱落の恐れがあります。配線工事完了時に全ての部品取付ネジを増し締めしてください。

(お願い)

- ペデスタルボックス部は別売品となっております。下表に適合するペデスタルボックスをお求めの上、 御使用ください。
- ・別売品のペデスタルボックスの電力量計取付高さにつきましては、電力会社により異なる場合がありますので、施工前に内線規程で確認するか、図面による事前申請を行ってください。

	製 品 構 成
ペデスタルボックス(別売品)	(使用姿図) ペデスタルボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チャンネルベース	コンクリート基礎により チャンネルベースを固定 し、ボックスを取付けま す。

	,
チャンネルベース 品 名 記 号	適合ペデスタルボックス
HVP-3C	HVP-3LT HVP-310
	HVP-5LTN HVP-5LTP
HVP-5C	HVP-5LTC
÷	HVP-510
HVD 7.C	HVP-7LTNC HVP-7LTPC
HVP - 7 C	HVP-710

チャンネルベース・

…… 標準施工手順

(1)あらかじめ配管を済せ、設置用のコンクリート基礎を作ります。 コンクリート基礎の外形寸法は、チャンネルベース寸法(表1) より少し大きめとします。

コンクリート基礎の高さは地表上100mm程度、地中埋設部深さは 施工場所の状況に合せて、基礎の強度が充分確保できる寸法と してください。(最低でも400mm以上)

又、チャンネルベース取付面は水平としてください。D部は、 開口状態又はコンクリート充てん状態のいずれも使用できます。

危険

ペデスタルの転倒防止の為、上記コンクリート基礎の大きさを 必ず確保してください。

(2)アンカーボルト又はアンカーナットの施設は(表1)を参考にし て、確実に行ってください。


アンカーボルトの場合は、突出高さを50mm程度に留めておい てください。

(図1)


注) ガスタイプの場合

ペデスタルボックス (HVP-5G) とチャンネルベース (HVP-5C) の組 合せの場合は、※印の3点取付けを行ってください。ガス管が取付 作業の妨げになりません。


- (3)コンクリート基礎を充分養生させ、硬化した後、アンカーボル ト又はナットでチャンネルベースを取付けます。 (図2) チャンネルベースは(図2)矢印側が前面となります。
- (4)ケーブル又は電線管の固定はチャンネルベース背面に設けてあ りますφ14ヌキ穴を利用して、市販のパイラッククリップ等で (図2) 行います。
- (5)ボックス部(別売品)の設置は付属の取扱説明書に従ってくださ (図3) 430

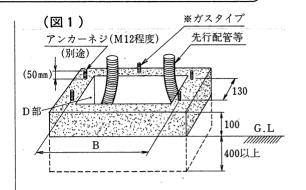


(表1) チャンネルベース下面寸法

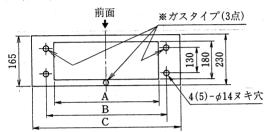

品名記号	A	В	С
HVP-3C	210	240	280
HVP-5C	410	440	480
HVP-7C	610	640	680

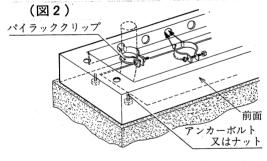

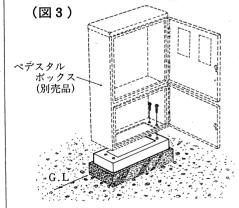

営業本部/愛知県愛知郡長久手町大字長湫字蟹原 1 〈0561〉62-3111代) ND 日東工業株式会社 場/名古屋・浜松・菊川・中津川・佐賀厳木

札 幌(011)621-1301(代)

仙 台(022)232-5671代)

岡 (0196) 24-6433(代)

郡 山(0249)23-7913代)

新 潟(025)382-3181(代) 長 岡(0258)24-2731代) 水 戸(0292)47-1811(代)

土 浦(0298)24-5005代) 大 宮(048)665-6731代)

宇都宮 (0286) 32-6188代) 高 崎(0273)28-5610代)

太 田 (0276) 48-6700(代) 千 葉(043)227-1311代) 東 京(03)3424-1961(代)

東京東(03)3878-3121(代) 東京北(03)3982-5421(代) 東京足立(03)3629-4041(代)

多 摩 (0423) 33-0871(代) 浜(045)253-2631(代)

厚 木 (0462) 27-4771(代)

沼 津(0559)24-5271代) 名古屋(0561)62-7711(代) 岡 崎(0564)55-8361代)

静 岡(0537)35-2151代)

四日市(0593)52-1414代) 岐 阜(0582)76-1601(代) 松 本(0263)26-5298代) 長 野(0262)34-8871(代) 沢 (0762) 91-2737(代) 富 山(0764)92-5571(代)

京 都 (075) 352-3501(代) 大 阪(06) 932-1171代)

大阪南 (0722) 53-0831(代) 姫 路(0792)84-8211代)

神 戸(078)578-5501代)

高 松(0878)81-3651代) 広島(082)243-0230代)

山(086)243-9270代) 出 福 岡(092)482-2211代)

北九州(093)921-6639代) 熊 本(096)378-7899(代)

R 891830922